


Modell nr.42

## Einstellung Carbonára -Twister

Servos Seitenruder 30Ncm Stellkraft  
 Servos Höhenruder 40Ncm Stellkraft  
 Servos Querruder, Wölbklappe 40Ncm Stellkraft  
 Metallgetriebe

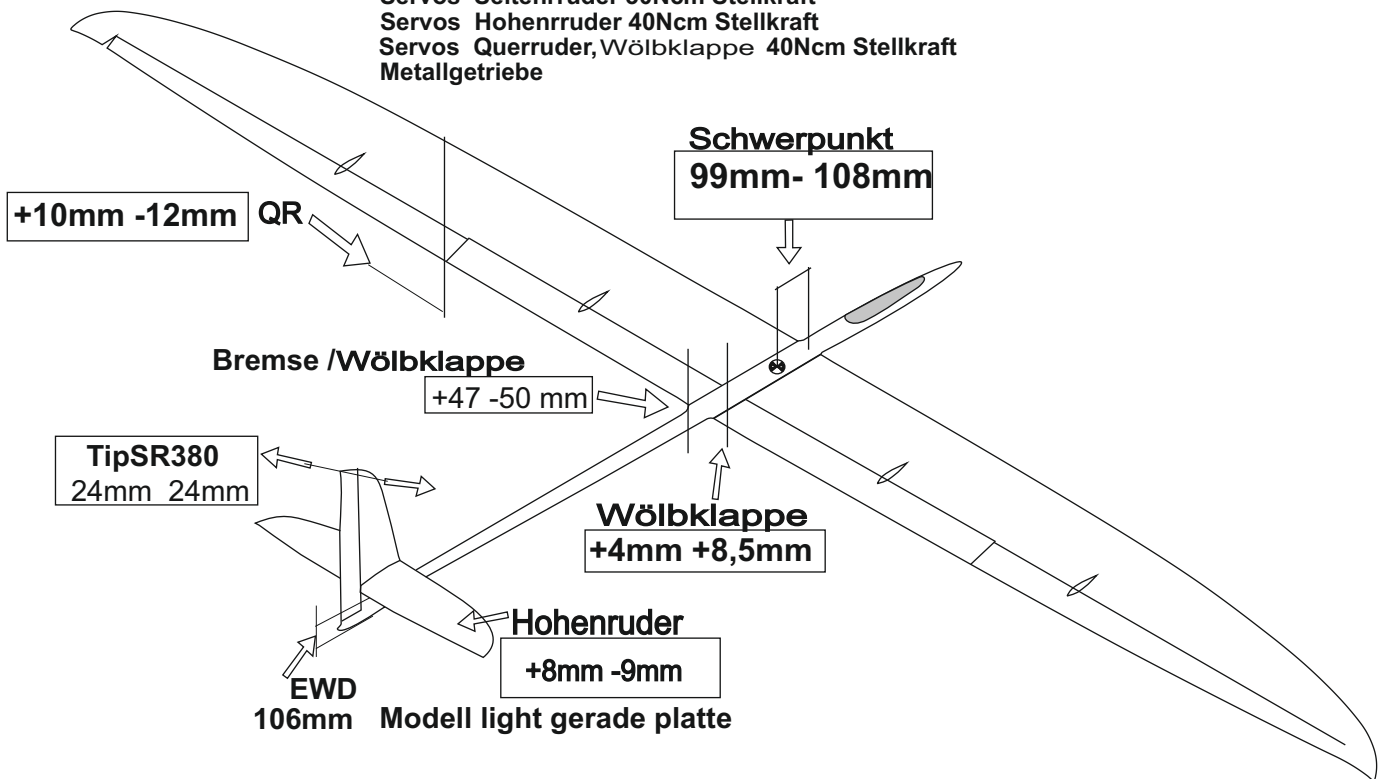

### Ruderausschläge

(+ : nach unten, - : nach oben)

<b>Schwerpunkt</b>	<b>99mm- 108mm</b>
<b>StarthackenVor Cg</b>	<b>1-4 mm</b>
<b>Querruder :</b>	<b>+10mm -12mm</b>
<b>Wölbklappen :</b>	<b>-3mm + 48mm</b>
<b>Seitenruder :</b>	<b>24mm</b>
<b>Hohenruder : +</b>	<b>+8mm -9mm</b>
<b>WK-QR- Mix : Start</b>	<b>+4mm +3mm</b>
<b>WK-QR- Mix : Termik</b>	<b>+8mm +3mm</b>
<b>WK-QR- Mix : Flug</b>	<b>+3mm +2mm</b>
<b>WK-QR- Mix : Strecke</b>	<b>-0,8mm 0mm</b>
<b>WK-QR- Mix : Speed</b>	<b>-1,5mm 0mm</b>
<b>Buterffly / break : WK-QR-</b>	<b>+50mm -2mm</b>
<b>HLW Konpensation</b>	<b>+3mm</b>