


směr./funkce	Servo hebel délka	Stange délka	Ruderhorne délka
<b>Křídélka</b>	9mm	57mm	9,6mm
<b>Vztlakovky</b>	12,5mm	64mm	12,5mm
<b>Výškovka</b>	14,mm		Hotovo
<b>Směrovka</b>	14mm		6,mm

## Letové fáze F 5J

Ovládací plocha (+ : dolů, - : nahoru)	
<b>Těžiště</b>	92mm- 96mm
<b>Start.háček před těž.</b>	1-4 mm
<b>Křídélko :</b>	+9mm -17mm
<b>Vztlakovky :</b>	-3mm + 48mm
<b>Směrovka :</b>	24mm
<b>Výškovka : +</b>	+8mm -10mm
<b>Výškovka : V</b>	+5mm -5mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Start</b>	+1,5mm +3mm
<b>VZ-KŘ- Mix : Let</b>	+2,5mm +2mm
<b>VZ-KŘ- Mix : dráha</b>	-1,8mm 0mm
<b>VZ-KŘ- Mix : rychlost</b>	-3mm 0mm
<b>Buterfly / brzda: VZ-KŘ-</b>	+47mm -3mm
<b>HLW Kompenzace</b>	+3mm

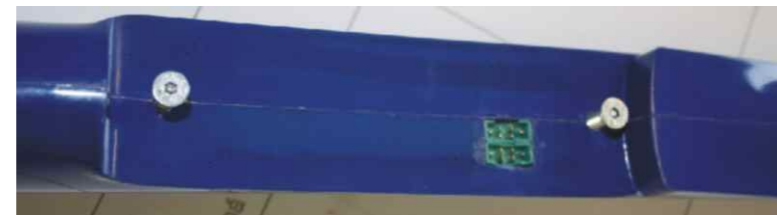

**Servos směrovka 30Ncm síla**

**Servos výškovka 40Ncm síla**

**99mm- 102mm**



## Kablaž

